



LIXIL 横引きロール網戸(両引きタイプ) 取付け説明書


●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

●木額縁が正確に施工されていることを確認してください(木額縁内法許容差: ±2mm)。網戸を取付けた際、動作不良および本体脱落の原因になります。

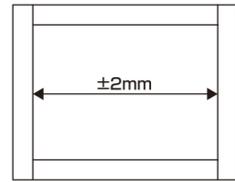

▲注意


●浴室で使用する場合は指定個所には必ずシーリング処理を実施してください。漏水の原因になるおそれがあります。

■姿図

■部品一覧表


※取付ける前に梱包内の部品を確認してください。

記号	㊦	㊧	㊨
姿図・名称			
個数	1セット	2本	1

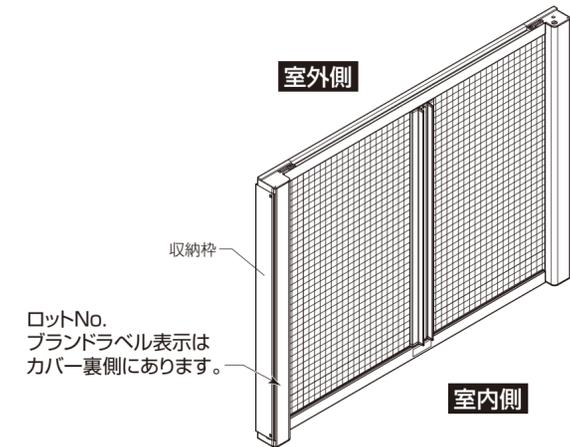

■取付け順序


1 シール材の張付け

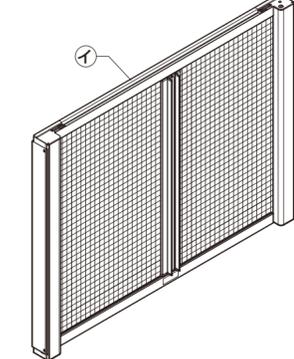


■取付け詳細

1 シール材の張付け


●シール材を引張らないように網戸上部に張付けます。
 ①㊦巻き物のシール材aを上レールに張付けます。
 ※左右の収納枠端部ピースとすき間ができないように注意して張付けてください。長い場合はカットしてください。
 ②①で張付けしたシール材を基準ラインとして㊦-bシール材をすき間ができないように張付けします。

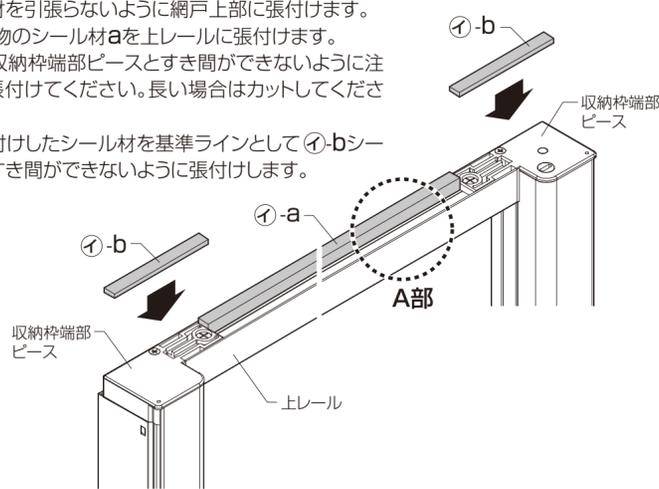

■A部張付け位置

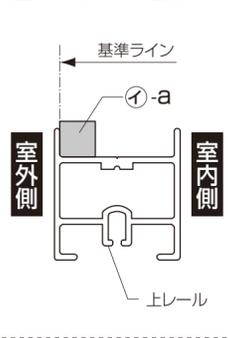


2 アタッチの取付け

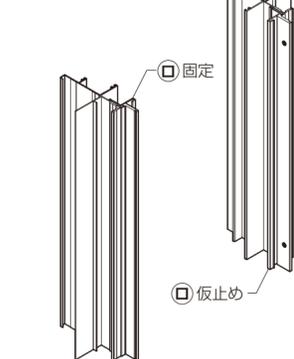


2 アタッチの取付け

①サッシ縦枠のねじ(室外側)を外します。
 ※シンフォニーの場合は左右各3本、デュオの場合は左右各2本になります。
 ※アタッチ取付けの際に使用しますのでご注意ください。
 ②サッシ左縦枠に①で外したねじ㊦ アタッチを固定します。
 ③サッシ右縦枠に①で外したねじ㊦ アタッチを仮止めします。

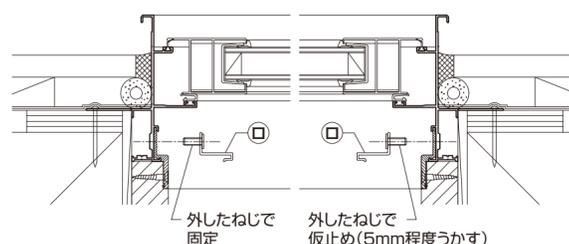

※図はデュオになります。


3 網戸の取付け

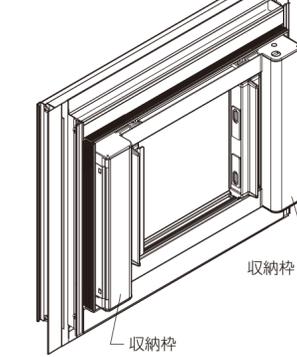

3 網戸の取付け

①網戸をまっすぐ挿入します。
 ②網戸をサッシ左縦枠に固定した㊦アタッチに引っ掛けます。
 ③仮止めた㊦アタッチに網戸を引掛けてねじで固定します。

お願い
 ※網戸のねじれ、たおれ、ゆがみなどがないよう取付けてください。網が閉まらない、網の動きが悪いなど支障が生じるおそれがあります。
 ※取付け後、収納枠を引き、アタッチから外れないことを確認してください。

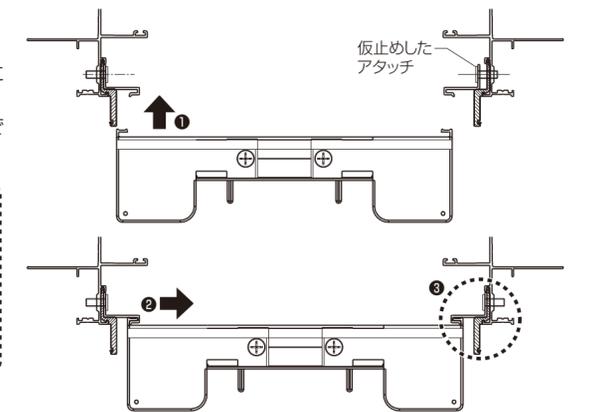


※図はデュオになります。


※浴室などの水のかかる場所でご使用の場合、取付けに使用したねじや、その並びに取付けられているねじに対して、必ずコーキング材でねじ穴周りをシーリング処理してください。水が躯体に周り漏水の原因になります。

▲注意

●浴室で使用する場合は、シーリング処理を必ず実施してください。

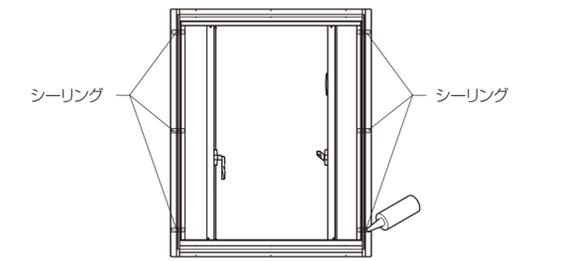

4 巻取りスピードの確認および調整

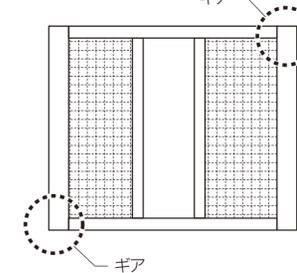

4 巻取りスピードの確認および調整

■巻取りスピードの確認


●巻取りスピードが適切かどうかを確認してください。スピードの目安は網戸を閉めた状態から網戸を開放し、網が完全に巻取られるときに枠が収納枠に軽くパチンと当たる状態です。この状態でない場合は、以下の調節を行ってください。
 ※網が収納枠に入りきらない、網がたるむなどの原因になるおそれがあります。

■巻取りスピードの調整

①収納枠カバーをひらきます。
 ②ギアの調整を行います。
 ※ギアは左の収納枠は下部、右の収納枠は上部にあります。

【巻取りスピードが早い場合】


●ストッパーを奥まで押して戻す1往復でギアが1山戻ります。開閉操作で確認しながら適切な速度になるようにストッパーで調整してください。

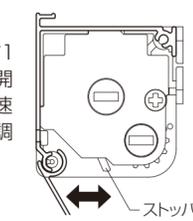

③調整が完了後、収納枠カバーを閉めます。


【巻取りスピードが遅い場合】

●調整ギアの溝にマイナスドライバーなどを差込み、矢印方向にギアを2~3山回してください。

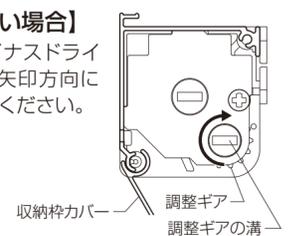

■網がななめになった場合や網が途中で止まっている場合

●網をいったん収納枠側に戻して引出し直して手を離してください。1回で納まらない場合は、開閉操作を2、3回行ってください。

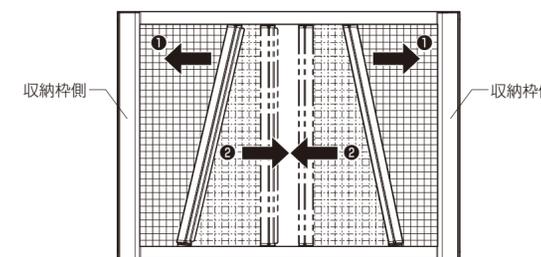

■マグネットが強い場合

●マグネットが強い場合は、ねじをゆるめ磁石受けを矢印の方向にずらしてください。マグネットと磁石受けの当たる面積が少なくなりマグネットが弱くなります。マグネットが弱い場合は矢印と反対方向にずらしてください。
 ※必ず手回しドライバーを使用してください。

