
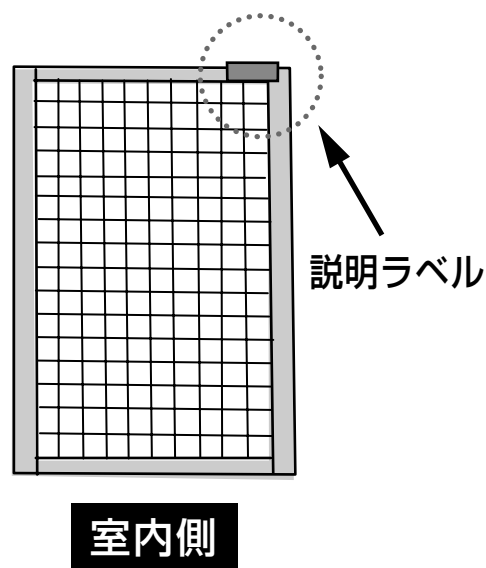


引違い窓用 網戸

部品の取付位置・名称

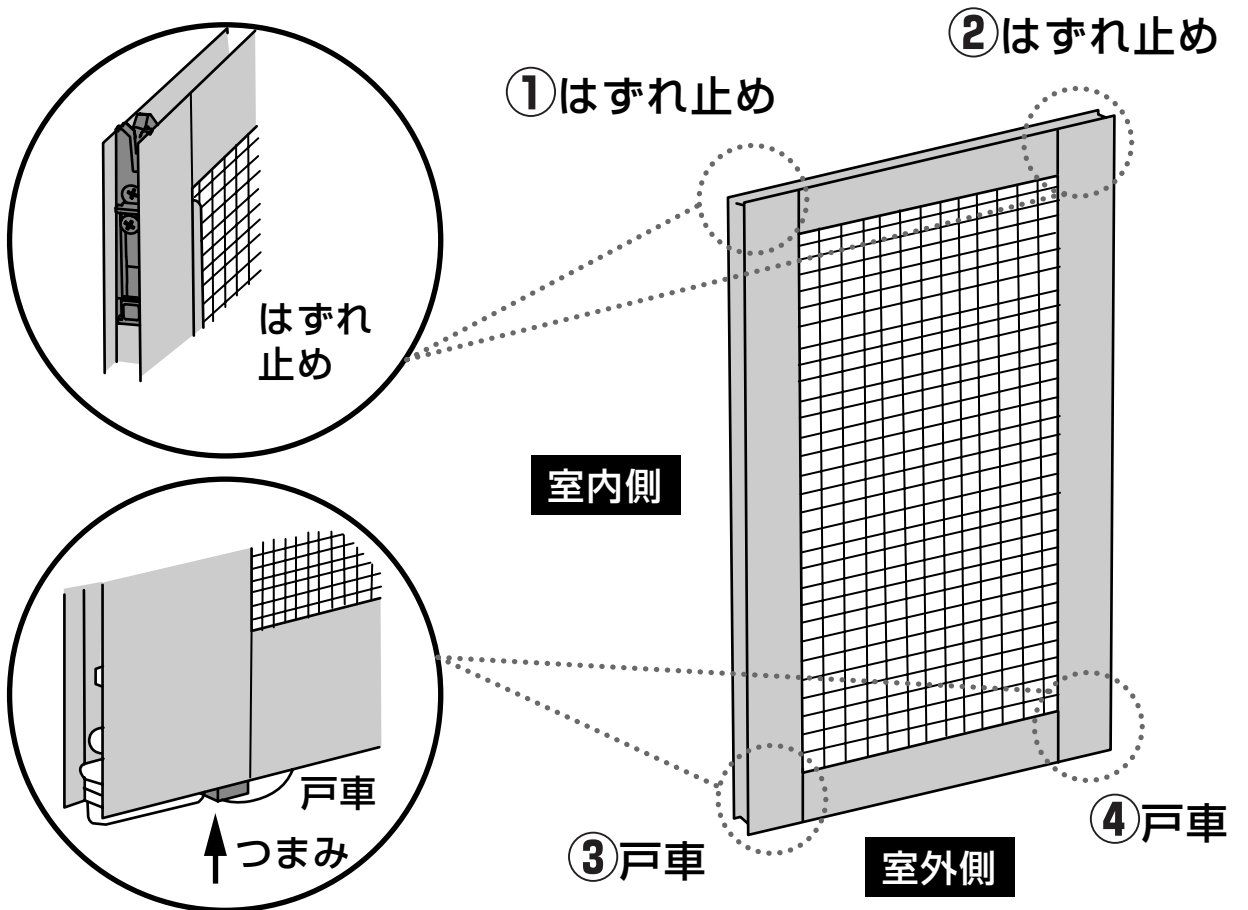


この商品を正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書および商品本体の説明ラベルをよくお読みください。
お読みになった後、いつでもご使用いただけるように大切に保管してください。

お施主様用保存版

引違い窓用 網戸取りはずし方法



1. 上部側

上部にはずれ止め(①・②)があります。

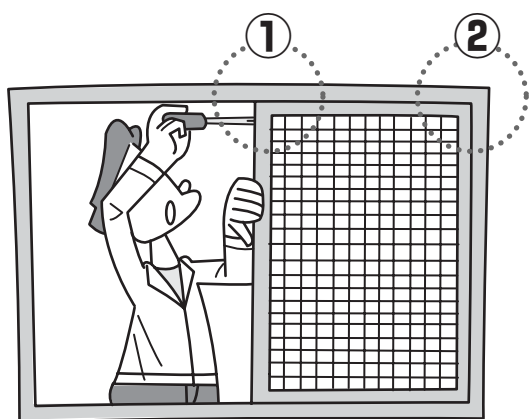

①②はずれ止め

はずれ止め
ねじ

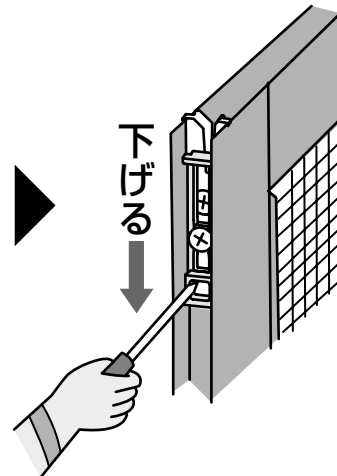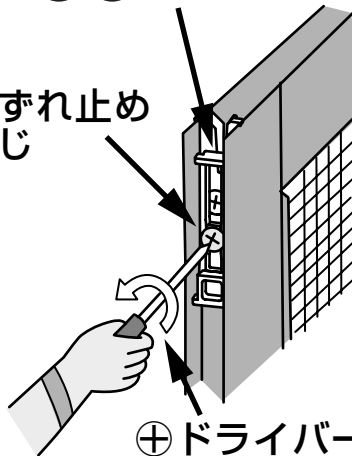



はずれ止めねじを(+)ドライバーで
1回転程ゆるめてはずれ止めを下げてください。

※左右2ヶ所にあります

2. 下部側

室外側下部に戸車のつまみ(③・④)があります。


つまみを矢印の方向にカチンと音がするまで横にスライドしてください。

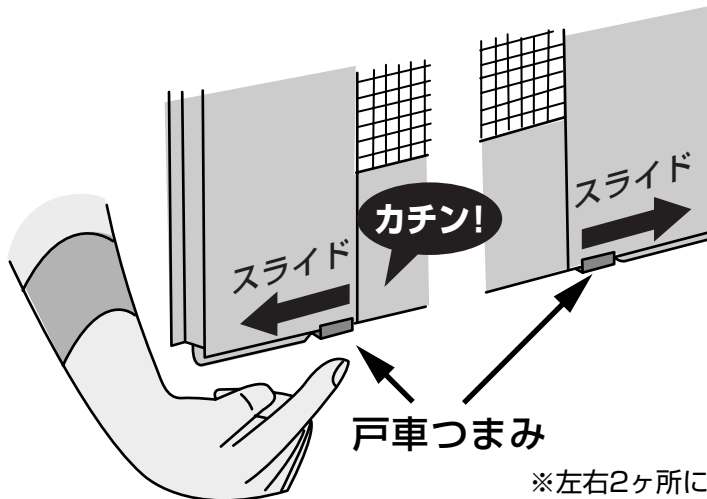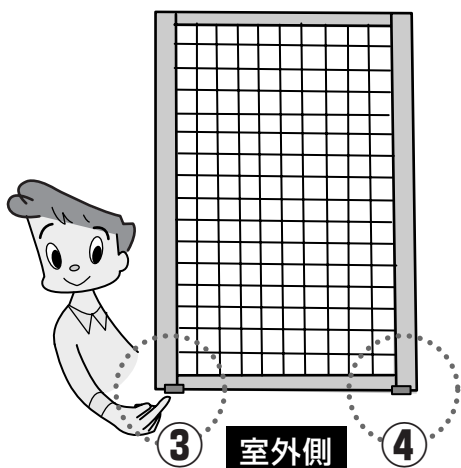

※左右2ヶ所にあります

網戸をはずす

- ① 網戸を持ち上げてください。
- ② 網戸を室外側に倒し下げてはずしてください。

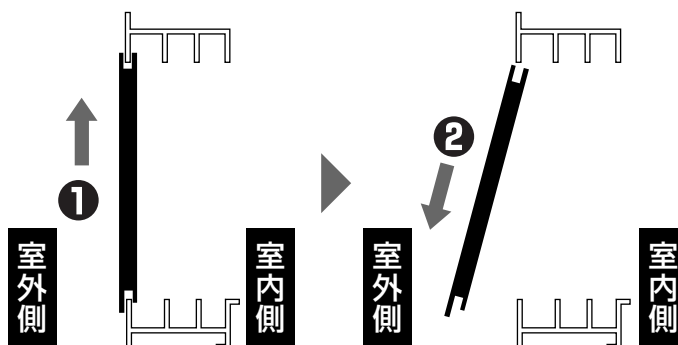


網戸を取付ける (はずし方の逆の手順)

※最初に戸車が上がっていることを確認してください。

1. 上部側 上部にはずれ止め (①・②) があります。

はずれ止め (①・②) を網戸レールとのすき間が2mm程度になる位置まで上げてください。

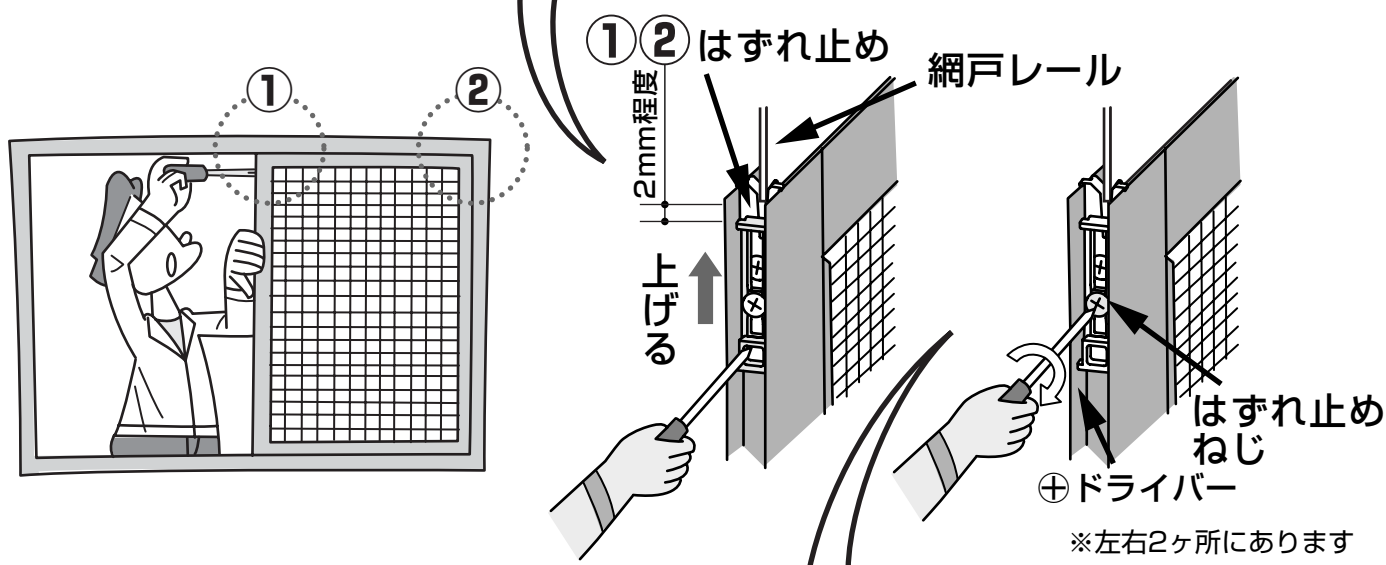

次にはずれ止めねじを ⊕ドライバーで強めに締めてください。




注意 落下防止のためはずれ止めを必ずかけてください。調整量が不足したり、ねじの締付けがゆるいと網戸がはずれるおそれがあります。

2. 下部側

調整後、網戸を持ち上げながら (①)、前後 (②) にゆすり、枠から網戸がはずれないことを確認してください。
(確認は1枚の網戸の左側と右側の2ヶ所をお願いします。)

最後に左側と右側の2ヶ所の戸車のボタンを押してください。

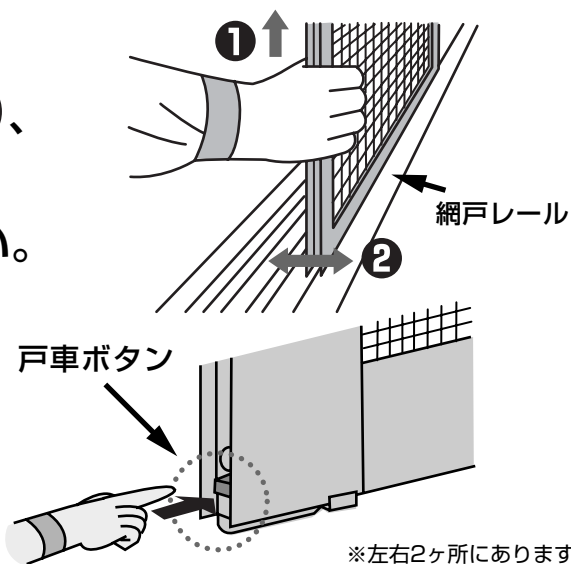

※ご使用中にはずれ止めと網戸レールが当たる場合は、はずれ止めを1~2mmを目安に下げてください。

網戸のお手入れ方法

①網（ネット）の部分は、網がはずれないように柔らかいブラシやスポンジで軽く押さえるように水洗いしてください。


汚れが落ちない場合は、中性洗剤を使用してください。

②網（ネット）以外の部分の清掃は、アルミ製商品のお手入れ方法をご参照ください。
③水洗い後は水を十分拭き取り、乾燥させてください。



■網戸の保管方法

高温になる場所は避けて、屋内で立掛けて保管してください。

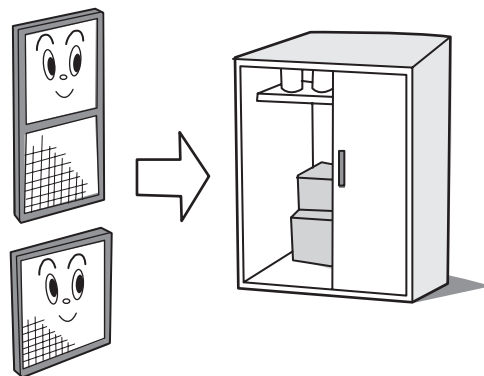

網戸の網（ネット）の張替え作業には、専用の工具が必要になります。
きれいに仕上げるには販売店にご相談、ご依頼されることをおすすめします。

お客様メモ

■お問い合わせなどのために、ご購入の際、記入しておく便利です。

お引き渡し日 (または入居日)	年 月 日
工務店・建築会社	社名 ----- TEL - -
販売店	社名 ----- TEL - -
商品名	

長期間、商品をご使用になりますと、ねじのゆるみ、網戸のがたつきなどの不具合が発生することがあります。
そのままにしておきますと人身事故や家財の損害などの原因になります。

対処方法が本説明書に掲載されていない不具合が発生した場合は、ご自分で修理せず、お住まいを建てられた建築業者様まで、ご連絡ください。

■修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

- 商品名
- 商品記号（商品に貼付している社名ラベルでご確認ください。）
- お引き渡し日（お引き渡し日が不明の場合は、竣工日または入居日）
- 工務店、建築会社など
- 破損箇所や不具合状態

YKK AP株式会社

本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

お客様相談室

0120-72-4134

※携帯・PHSからは03-5610-8277（有料）へ

受付時間 平日9:00～17:30

（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く）

No. XAAAA K03-890A3