


室内固定網戸（高所用換気窓用）

網戸の取りはずし方

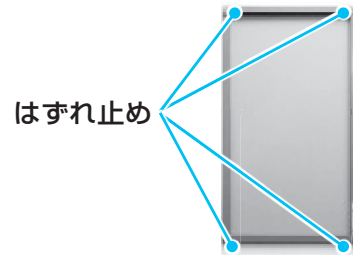

ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。


1 下のはずれ止めを解除する

下の左右にあるツマミを上へスライドさせます。



解除状態

ツマミ

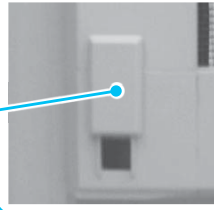

2 上のはずれ止めを解除する

網戸が倒れないように押さえながら、上の左右にあるツマミを下へスライドさせます。



- 網戸をはずす時は、網戸を手で押さえながらツマミを動かしてください。はずれ止めを全て解除すると同時に網戸が手前に倒れます。


3 網戸を取りはずす

網戸の上部を持ち、室内側に倒しながらはずします。



- 網戸の取りはずしは、周囲に人がいないことを確認のうえ、十分注意して行ってください。

網戸の取り付け方

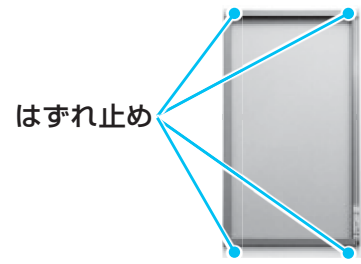

ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。



1 はずれ止めの状態を確認する

網戸の上下左右（4か所）のはずれ止めが解除されていることを確認します。

上のはずれ止め
（解除状態）




下のはずれ止め
（解除状態）

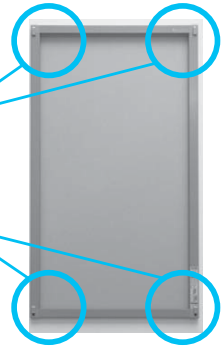

2 上のはずれ止めをセットする

網戸を枠に押し当て、上のツマミを上へスライドさせます。

※上のはずれ止めがセットされます。

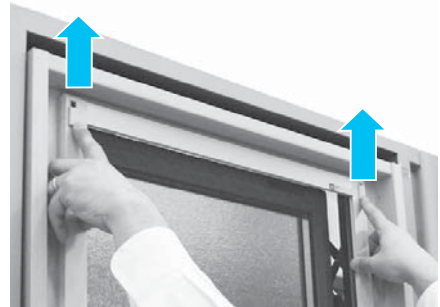


3 下のはずれ止めをセットする

下のツマミを下へスライドさせます。

※下のはずれ止めが
セットされます。

セット状態

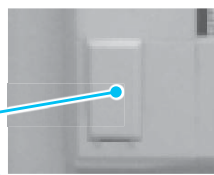

ツマミ



4 網戸がはずれないことを確認する

網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認します。