

# 横引きロール網戸 (XMY-V3)

APW310 / エピソード NEO /  
エピソード / エイピア J / フレミング J

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。



## 変更 エピソードNEOを追加しました。

- この説明書は、必ず取付される方にお渡しください。
- お施主様向けの取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

## 注意 / お願い

- 本説明書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。
- 内容を十分ご理解のうえ、指示を守って商品をお取扱いください。

表示	意味
<b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度
<b>お願い</b>	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

### 注意

#### ● 取扱い・施工上の注意

- 反り、変形防止のため、樹脂部を直射日光に当てた状態で放置したり、高温にならないようにしてください。
- 保管、運搬の際は直接荷重がかからないようご注意ください。
- 取付開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれの無いことを確認してください。  
取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能、性能を発揮できず、家屋の損害の原因になる場合があります。
- 組立・施工は所定のねじを使用し最後まで締付けてください。

#### ● ねじの締付けトルクについて

電動ドライバーなどをご使用の際は、適正トルクでねじ留めしてください。

- 締付けトルクは以下を目安に設定してください。  
樹脂部 **1.0N・m (10kgf・cm) 程度**

#### ● シーリングについて

- 「シーリングマーク」で表示している箇所のシーリングは必ず行ってください。
- シーリングがされないと、漏水の原因となったり、家屋や家財を傷めるなど、重大事故につながるおそれがあります。



### お願い

- 取付ねじはまっすぐに打ってください。

## 同梱一覧

番号	①	②	③	④	⑤※1
姿 図					
品 名	エンドストッパー (上)	エンドストッパー (下)	丸木ねじ (φ3.1×25)	隙間塞ぎ材	丸木ねじ (φ3.1×25) 黒色
品 番	2K-39706	2K-39707	WR-3125	2K-28729	WR-3125
個 数	1	1	2~4	1	2
備 考	上下枠取付用		網戸固定用	網戸上部防虫材	アタッチメント取付用

※1 フレミングJ・エイピアJ カムラッチハンドル仕様  
エピソードNEOすべり出し窓の場合

## オプション

詳細、価格はカタログをご参照ください。  
説明書はオプション品に同梱されています。

### 固定プラグ

網戸を樹脂額縁など、ねじがきかない場所へ取付ける場合にお使いください。


記号	個数
YS BS-XMY-1	10

### 交換用ネットセット

ネットの交換が必要になった場合にお使いください。


記号
YKNETZ XMY-(MW) × (MH)-(J)

## 全体構成図

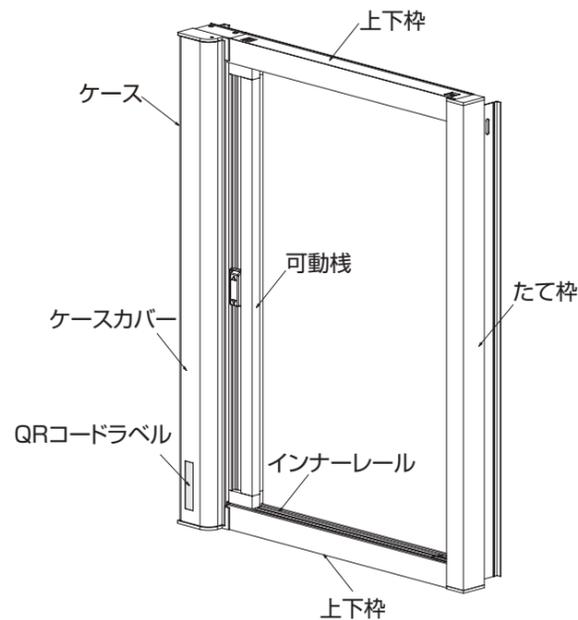

### ケースカバーの開け方


ケースカバー上下の端部を手前に引いて回転させながら開いてください。  
QRコードラベルはケースカバーの内側にあります。

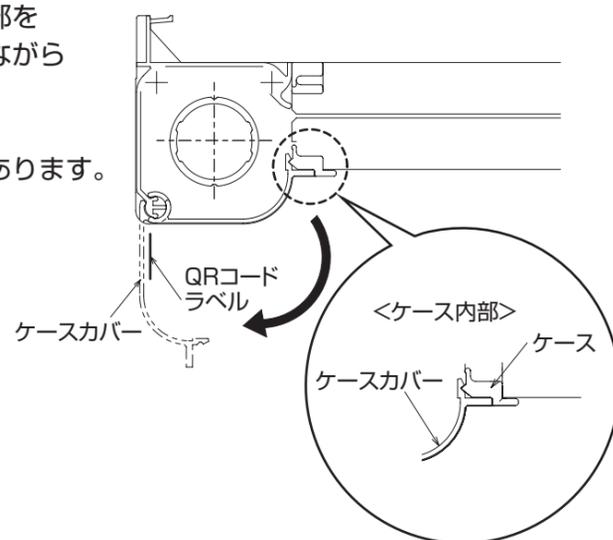

# 1. 組立


## 注意

- ケースキャップ・コーナブロックのツメが上下枠の端部加工に引っかかっていることを確認してください。持ち上げた時に網戸が脱落するおそれがあります。

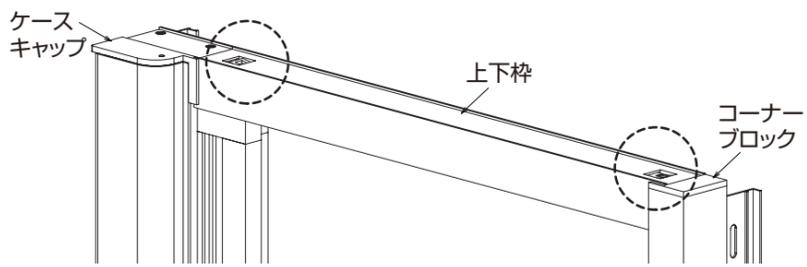


1. ケースを平置きしてください。

2. 可動棧を引出し、上下枠のインナーレールに摺動片・ファスナーを順に通してください。インナーレールは端部加工がある側がケース側になります。

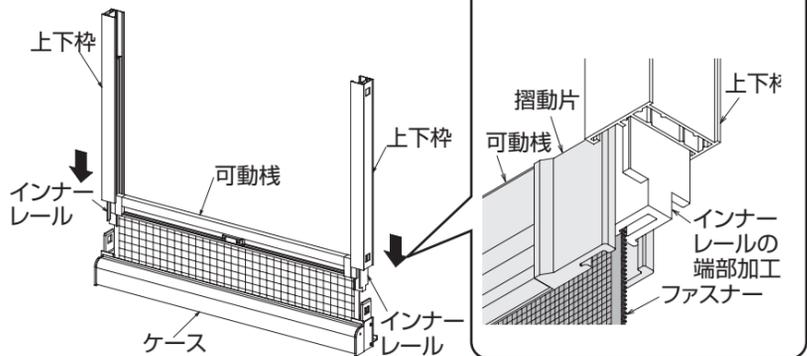


3. 上下枠をパチッと音がするまでケースに差込んでください。

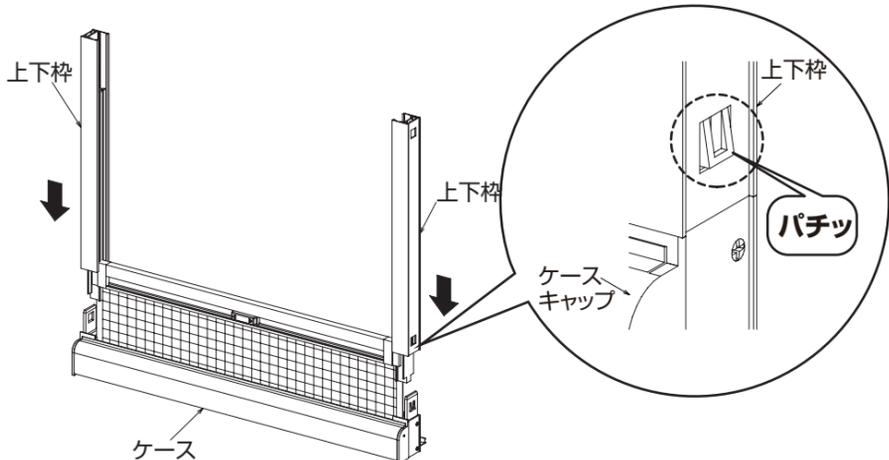

4. 網戸の勝手を確認し、エンドストッパー(上)・(下)を上下枠のヒレ内に向きを確認して差込んでください。網戸の勝手によりエンドストッパーの取付位置が異なります。

エンドストッパー取付位置

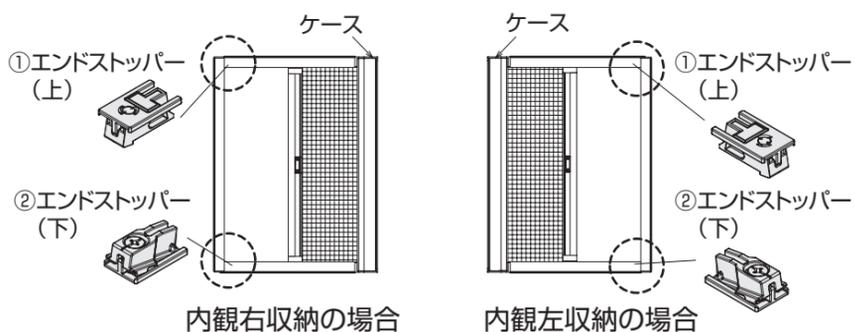


## お願い


- たてすべり出し窓では窓吊元側にケースがある勝手で取付けしてください。

以降、図は内観左収納で説明しています。


①エンドストッパー(上)

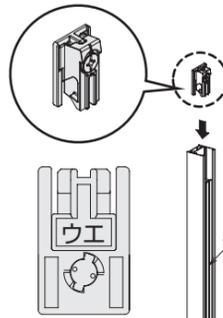

②エンドストッパー(下)

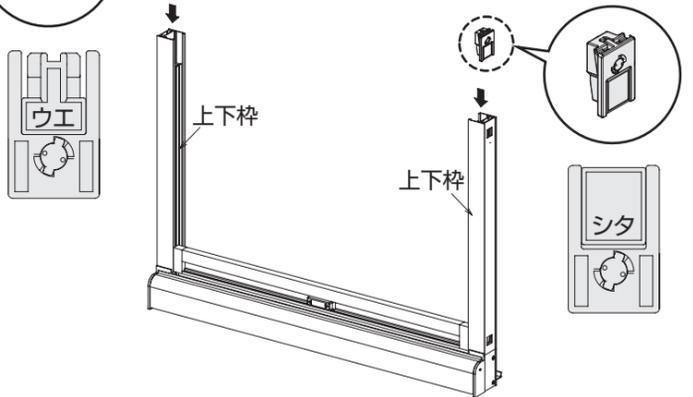

5. たて枠のヒレがケースのヒレと同じ面になるように、たて枠を配置し、上下枠に差込んでください。

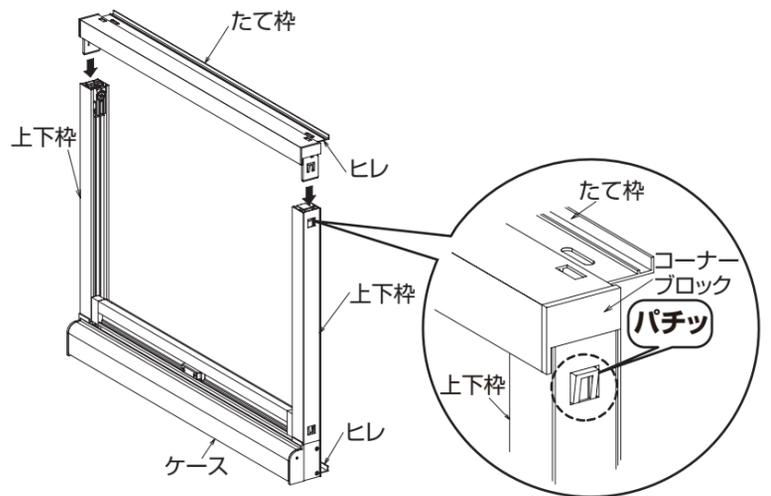

# 2. 隙間塞ぎ材の貼付け

## お願い



- 右図のように取付けますと、動作不良・網戸脱落の原因になります。(対角差3mm以内)



1. 窓上枠アングル部に隙間塞ぎ材を貼付けてください。


## お願い

- 窓枠よりも隙間塞ぎ材が長い場合は、窓上枠アングルにあわせてまっすぐにカットしてください。斜めにカットすると光もれの原因になります。

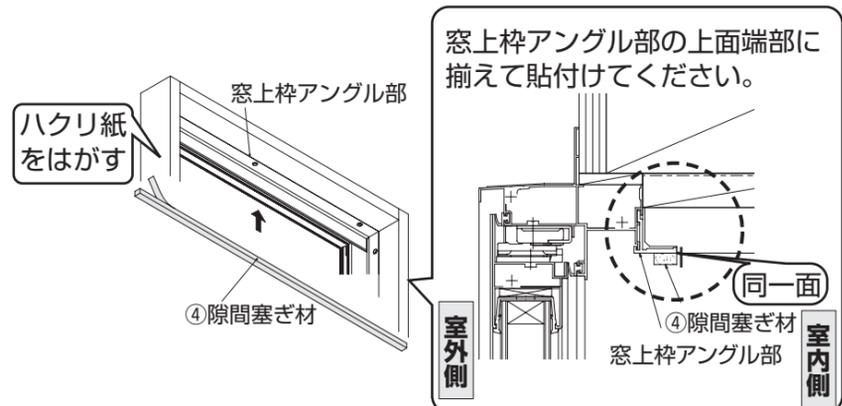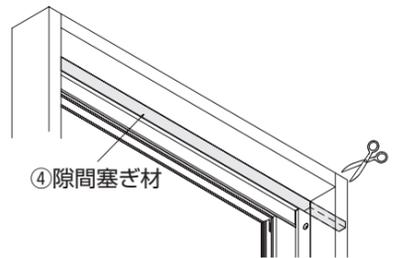

## 段窓無目下および内部操作シャッター下に取付ける場合

窓本体の無目下部、または化粧カバー下部に隙間塞ぎ材を取付けてください。

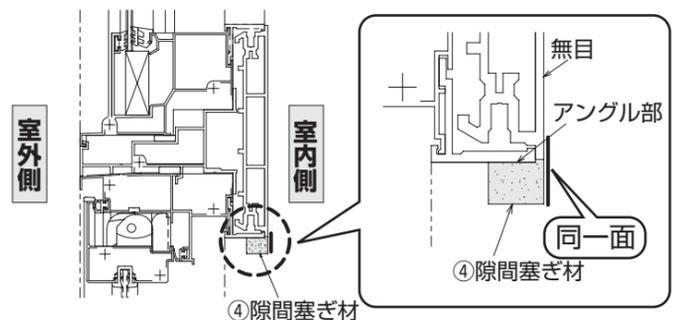

### 3. たて枠アタッチメントの取付

窓たて枠形状によって、たて枠アタッチメント取付方法が異なります。表から、該当窓シリーズ名・窓種を確認の上、A,Bの2タイプの中から作業を選択してください。

たて枠アタッチメント取付以降の作業は同じです。




シリーズ名	窓種(ハンドル仕様)	取付方法
APW310	たてすべり出し窓	Bタイプ
	すべり出し窓	
エピソードNEO	すべり出し窓	
エピソード	たてすべり出し窓(カムラッチ)	
	たてすべり出し窓(グレモン)	
	すべり出し窓	
エイピアJ	たてすべり出し窓(カムラッチ)	Aタイプ
	たてすべり出し窓(グレモン)	Bタイプ
	すべり出し窓	
フレミングJ	たてすべり出し窓	Aタイプ
	すべり出し窓	

#### 注意


- たて枠アタッチメント貼付け面にゴミや油、水などの汚れが付着していると本来の接着力が得られません。汚れを除去し、ウエスなどで乾拭き後、貼付けてください。

#### Aタイプ アタッチメントねじ留め方式


- ケース側の窓たて枠のアンクル固定ねじを2箇所(最上部と最下部)外してください。

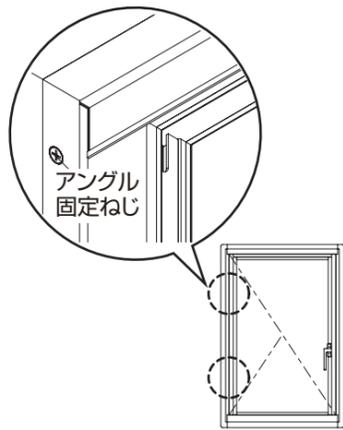

- たて枠アタッチメント中央部にある両面テープハクリ紙をはがし、窓上枠の隙間塞ぎ材に押しあててください。

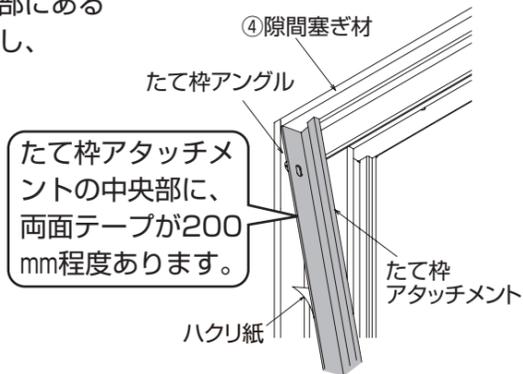


- たて枠アタッチメントのヒレを、窓たて枠アンクルに引っかけて位置決めをし、窓下枠アンクルに着地させてから中央部の両面テープを貼付けてください。

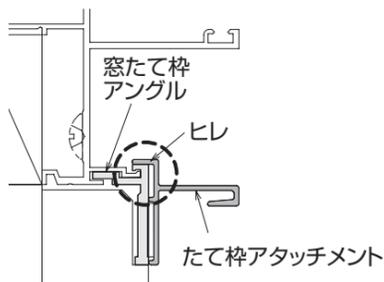


- 外したアンクル固定ねじの穴とたて枠アタッチメントの加工穴をあわせて、ねじ(黒色)で固定してください。

浴室に使用する場合はねじ部にシーリングをしてください。

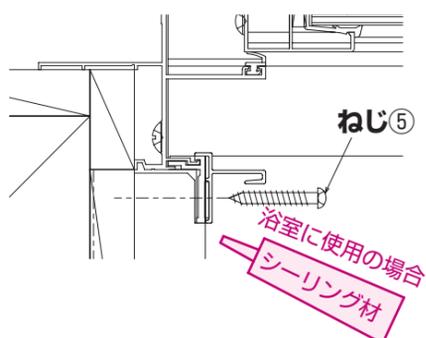

#### Bタイプ スナップイン方式


たて枠アタッチメントをケース側の窓たて枠の溝に押しあてて窓下枠アンクルに着地させてから挿入してください。

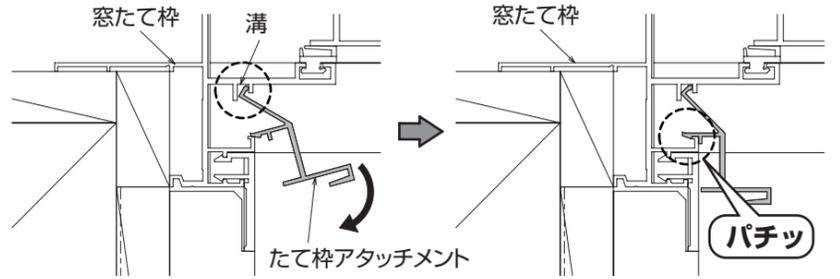

### 4. 網戸の取付


#### 注意

- ケースをつかんで前後左右にゆすり網戸がたて枠アタッチメントに引っかかっているかを確認してください。

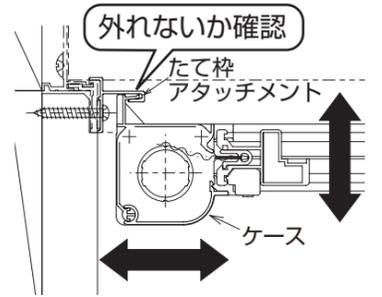


#### 1.取付

- 網戸を仮挿入し、たて枠の加工穴と一致する部分の窓たて枠アンクル固定ねじを外してください。(外す個数は表参照)

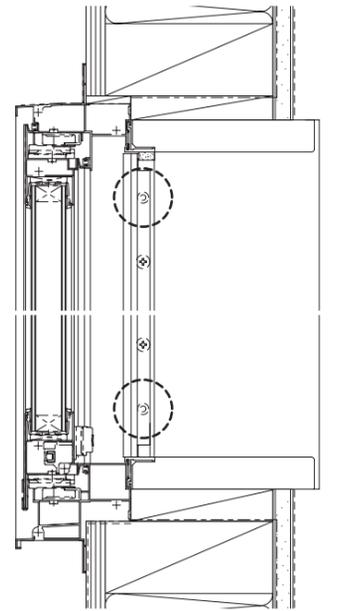


網戸出来高	個数
275 ≤ MH ≤ 1096	2
1096 < MH ≤ 1356	3
1356 < MH ≤ 1576	4

- 網戸をケース側に片寄せしてください。

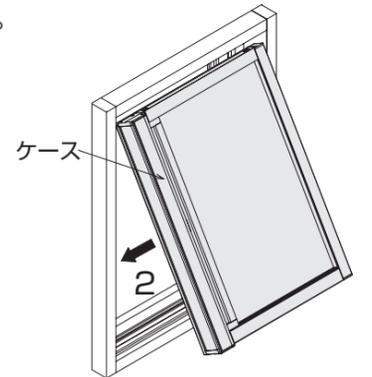


- 窓上枠アンクルに貼った隙間塞ぎ材に押しあててください。

- 網戸を窓枠内に入れてください。

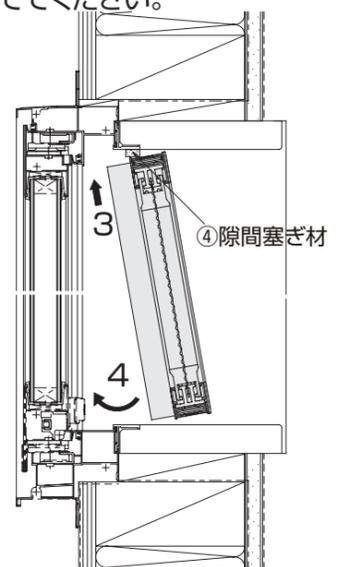


- たて枠のヒレが室外側に出るまで押し込んでください。

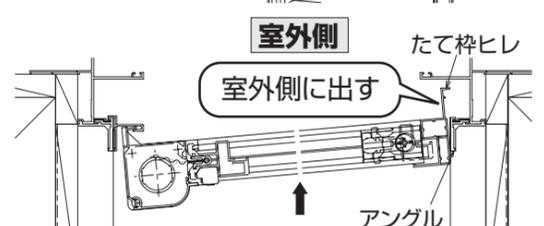


## 4. 網戸の取付 (つづき)




- 窓下枠にアングル結露返しがある場合は、網戸下枠の突起が結露返しよりも室外側になるように取付けてください。

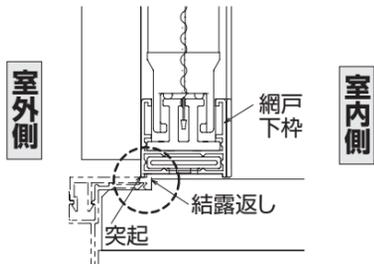

5. 網戸全体をできるだけたて枠側に移動させ、たて枠アタッチメントにケースを引っ掛け、横ケンドンで仮固定してください。
6. たて枠を手前に引き寄せて、ヒレをアングルに引っかけてください。

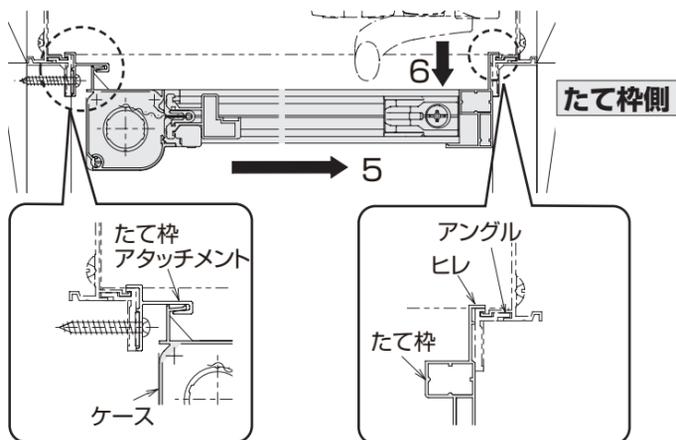


7. たて枠のヒレを窓たて枠アングルに引っ掛け位置決めをしてから外したアングル固定ねじの穴をたて枠の加工穴にあわせて、下から順にねじで固定してください。

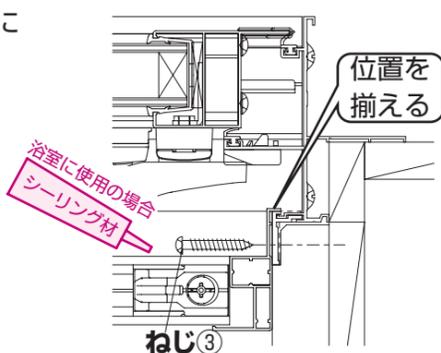


浴室に使用する場合はねじ部にシーリングをしてください。

### お願い

- 網戸たて枠とねじの間が狭いのでドライバーなどで枠を傷つけないように注意してください。

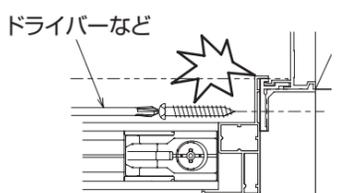

- アルミ額縁の場合、アングル固定ねじが取付られていない場合は、網戸取付位置にあわせて、φ2.5mmのドリルで下穴をあけてからねじを固定してください。

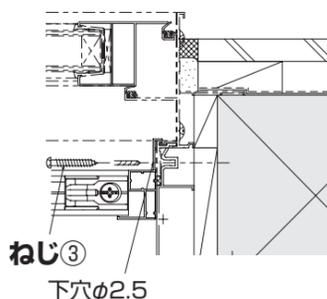

### 取付後の確認

可動棧を引出し、網戸の開閉を確認してください。

## 5. 巻取りスピードの調整




### 注意


- 調整ねじを巻きすぎるとバネが変形して開閉できなくなります。

### お願い


- 調整を行う前に、網戸を2~3回開閉しネットをほぐしてください。ネットにクセのあるまま調整をすると、調整後と使用中の巻取りスピードが異なる場合があります。
- 調整ねじ位置は吊元の勝手により変わります。

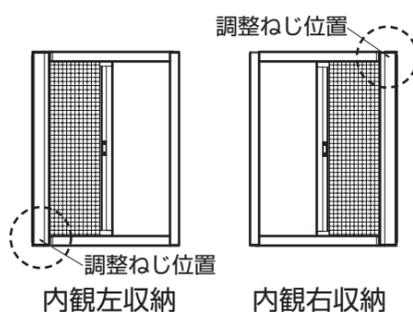

1. ケースカバーを開いて、可動棧を引出してください。

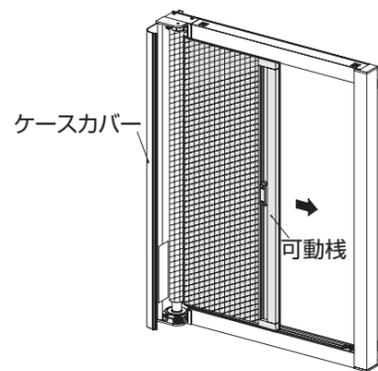

2. 調整ねじを回し、巻取りスピードを調整してください。

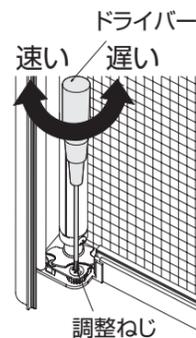

## エンドSTOPPERの交換




間違えて上下のエンドSTOPPERを逆に取付けた場合、下記手順に従いエンドSTOPPERを付替えてください。


### お願い

- ねじはまわし過ぎないようにしてください。部品が破損して網戸が使用できなくなります。


1. 上下のエンドSTOPPER固定ねじを反時計方向に180°回転してください。

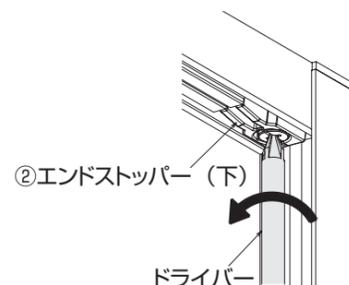


2. エンドSTOPPERが浮き上がってくるので指でつまんで外してください。上部のSTOPPER部品は、外した際に落とさないようにしてください。

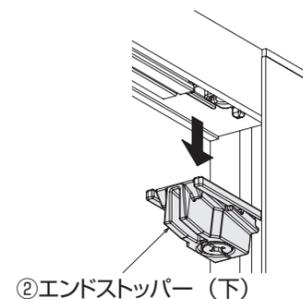

3. 上下のエンドSTOPPERを入替えてください。

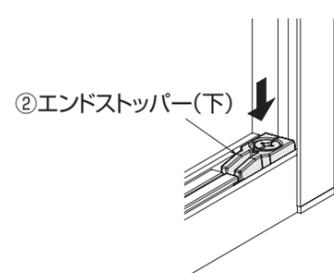

4. 上下のエンドSTOPPER固定ねじを時計方向にまわして固定してください。

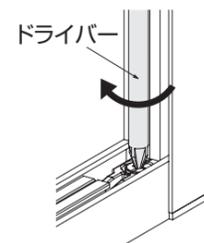

5. 固定ねじの溝とベース溝が同一線の位置にあることを確認してください。

