



メタコプリーツネット きゃたぴら網戸2 Metaco Pleat Net Caterpillar 2 取扱説明書

この度は、きゃたぴら網戸2をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
必ずこの説明書は大切に保管してください。

取付方法

1. 取付位置の再確認

網戸の開閉に支障のないように取付位置を決めます。

①取付枠及び床に段差がなく、幅40mm以上の取付幅がある場所。

②取り付けた製品にドア用把手、クローザが干渉しないこと。

③開口部の向かい合う辺がそれぞれ平行で四隅が直角であること。

2. 取付部の清掃

製品を正確に取り付けるために、取り付ける場所、及び床に付着してる油汚れ、ほこり、水、砂、泥をよく落とし、乾いた布で拭き取ります。

3. 上枠キャップのセット


上枠キャップを、上枠の両端に各々差し込みます。

4. 上枠の取付

①上枠に仮止め用両面テープを貼付し、両面テープの剥離紙をはがします。


上枠キャップが奥まで差し込まれていることを確認し、取付位置の中央に上枠を合わせて、左右の隙間が均等になるように天井面に仮止めします。

注) 上枠は傾いたり、斜めに取り付けないでください。開閉に支障をきたします。

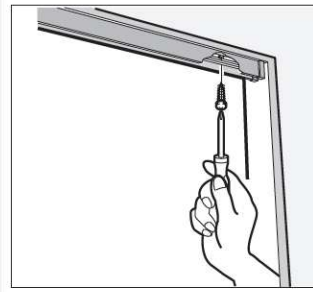

②上枠をネジで固定します。


注) 上枠が変形するまでネジを締めないでください。両端のキャップを隙間がなくなるまで両側に各々押しつけます。

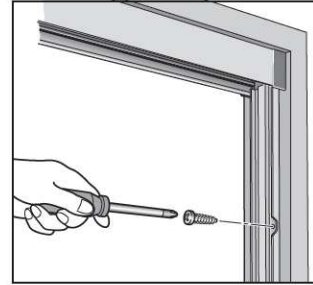

5. マグネット付き戸当枠の取付

上枠と戸当枠のセンターを合わせネジで固定します。


注) 戸当枠の上下は上側シールで確認できます。

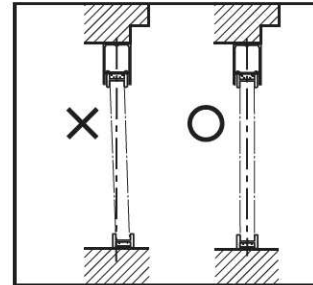

6. レールの取付

レールを接着する位置に印を付けます。

注) 上枠とレールは、センターラインが一致するように取付けます。センターラインがずれると開閉に支障をきたします。

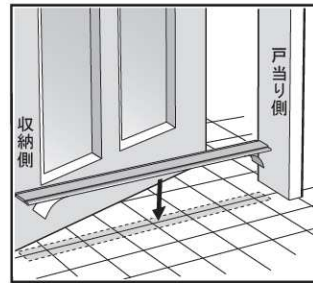

レールの両面テープの剥離紙を剥がし、印に沿って強く押さえて接着させます。収納側に寄せて取り付けます。この時戸当たり側に隙間があきます。

注) やり直しをすると両面テープの接着力が低下しますので予め印をした位置に接着してください。また、接着効果が正しく発揮されるためには接着後24時間の時間経過が必要です。

【裏面に続く】