

上げ下げロール網戸 (XMW-V3) エピソード NEO

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- ・この説明書は、必ず取付される方にお渡しください。
- ・お施主様向けの取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

注意／お願い

- ・本説明書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。
- ・内容を十分ご理解のうえ、指示を守って商品をお取扱いください。

表示	意味
注意	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度
お願い	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

注意

● 取扱い・施工上の注意

- ・反り、変形防止のため、樹脂部を直射日光に当てた状態で放置したり、高温にならないようにしてください。
- ・保管、運搬の際は直接荷重がかからないようご注意ください。
- ・取付開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれの無いことを確認してください。
取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能、性能を発揮できず、家屋の損害の原因になる場合があります。
- ・組立・施工は所定のねじを使用し最後まで締付けてください。

● ねじの締付けトルクについて

- ・電動ドライバー・エアドライバー使用の際は、締付けトルクは以下を目安に設定してください。
1.0N・m(10kgf・cm)程度

● シーリングについて

- ・「シーリングマーク」で表示している箇所のシーリングは必ず行ってください。
- ・シーリングがされないと、漏水の原因となったり、家屋や家財を傷めるなど、重大事故につながるおそれがあります。



お願い

- ・取付ねじはまっすぐに打ってください。

同梱一覧

番号	①	②
姿 図		
品 名	皿タッピンねじ1種 (φ3×25)	クリップ
品 番	WF-3125	2K-39087
個 数	2	1
備 考	上部アタッチメント取付用	—

オプション

詳細、価格はカタログをご参照ください。説明書はオプション品に同梱されています。

上げ下げロール網戸XMW用 ステンレスボールチェーン

- ・ボールチェーンの交換は網戸の組立・施工前の作業です。
- ・標準装備の樹脂製ボールチェーンと交換して取付けてください。
- ・ボールチェーン使用時の有効寸法は長さの約1/2となります。

長さ	有効寸法	網戸出来高MH	記号
2m	1m	MH≤1300mm	YS BS-XMW-1A
3m	1.5m	MH≤2400mm	YS BS-XMW-1B

固定プラグ

網戸を樹脂額縁など、ねじがきかない場所へ取付ける場合にお使いください。

記号	個数
YS BS-XMY-1	10

上げ下げロール網戸XMW用 巻きズレ調整スペーサー

ボトムバーが傾いた状態で開閉される時に、傾きを調整するスペーサーです。

記号	個数
YK BS-XMW-2	10

操作コードフック

風などでボールチェーンが動かないように、ボールチェーンをたてレールに固定するフックです。

記号	個数
YK(YW) BS-XMW-3	10

交換用ネットセット


ネットの交換が必要になった場合にお使いください。

記号
YKNET Z XMW-(MW) × (MH)-(J)

QRコードラベル


QRコードラベルの位置

QRコードラベルはケースカバー内側にあります。確認の際は、ケースカバーを開けてください。

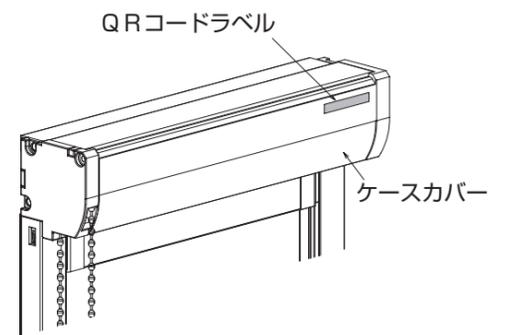

ケースカバーの開け方


ケースカバーの下部を手前に引いて回転させながら開けてください。

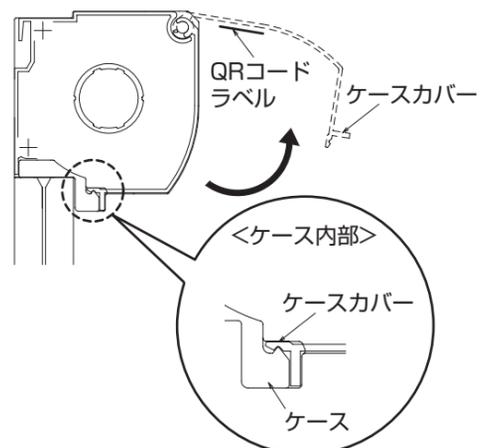


1. 網戸の組立

注意

- 組立後ケースキャップのツメが、たてレールの端部加工に引っかかっていることを確認してください。網戸の脱落につながるおそれがあります。


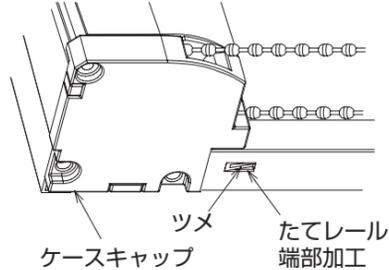


1. ボールチェーン(奥側)を引いてネットを10cm程下げてください。

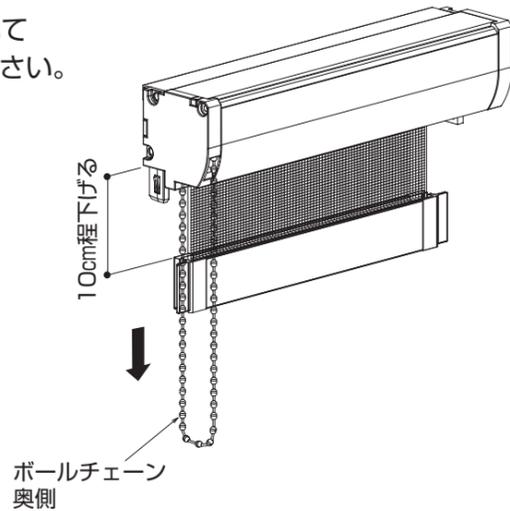


2. キズ防止のため、敷物などの上に網戸を置き、ボトムバーキャップのヒレをたてレールの溝部④に、ガイドファスナーをたてレールの溝部⑤に挿入してください。

型材によるフローリングなどへのキズ防止のため敷物などを敷いて作業してください。

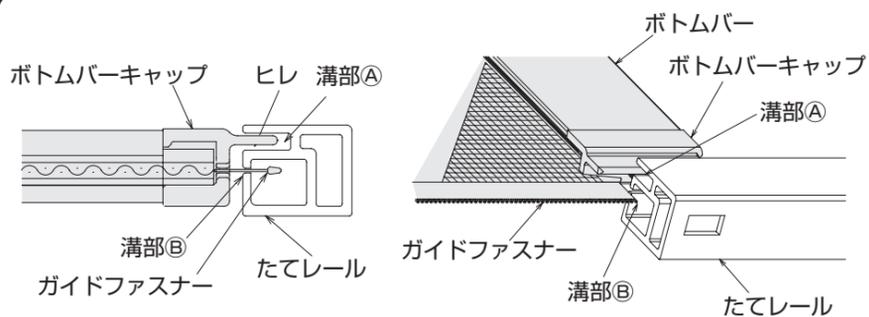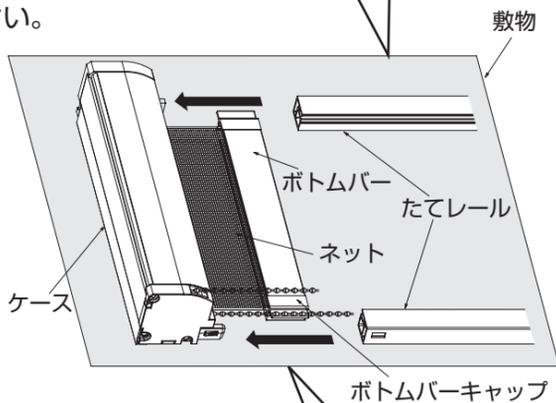


3. たてレールをパチッと音がするまでケースに差込んでください。

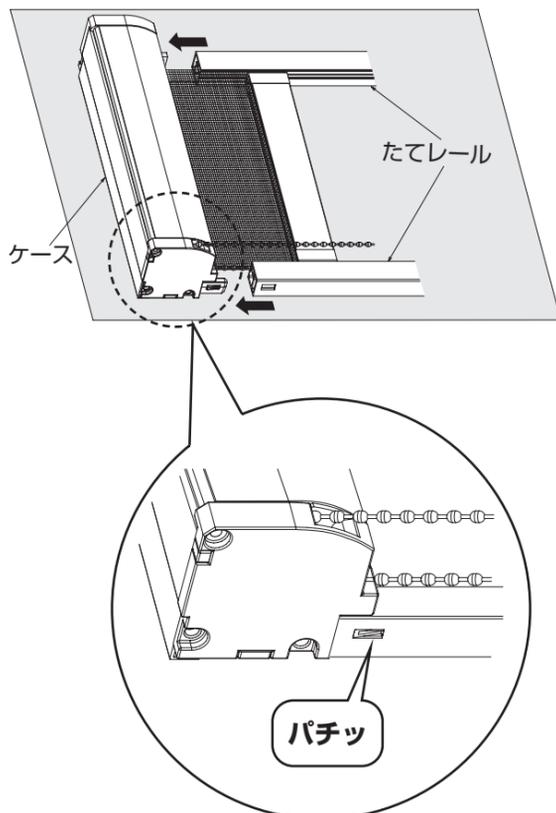


2. 上部アタッチメントの取付

お願い


- 納まりにより、ねじがきかない場合は、対応可能なねじを現地調達してください。
- 上部アタッチメントを窓本体枠に押しあててすき間が無いように取付けてください。

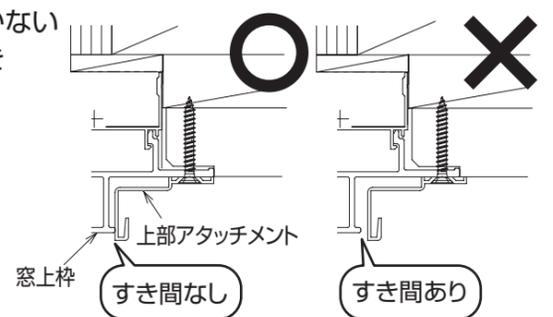


1. 窓上枠アングルの左右両端のアングル固定ねじを外してください。

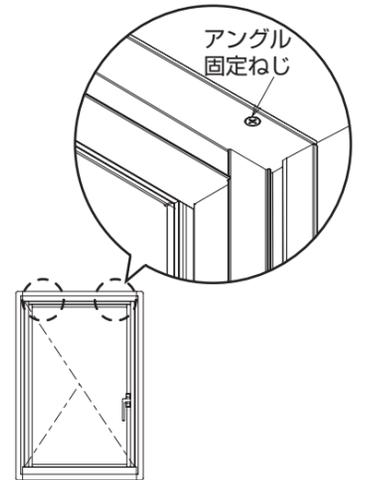


浴室に使用する場合はアングル固定ねじ部の下穴にシーリングを充てんしてください。

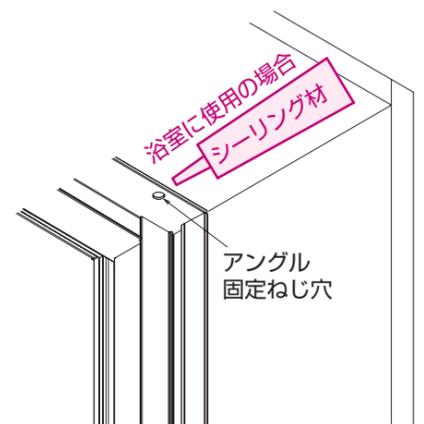

2. 上部アタッチメントのハクリ紙をはがしてください。

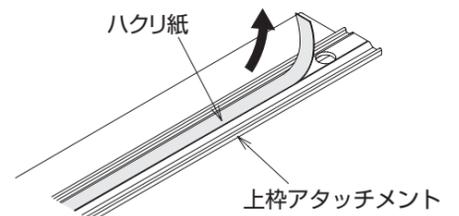


3. 上部アタッチメントを窓本体枠に押しあてながら、アングル固定ねじの穴と上部アタッチメント加工穴の位置をあわせてねじ①で取付けてください。

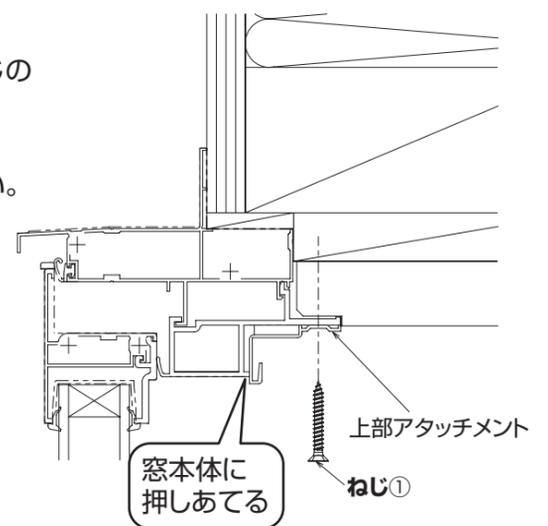


3. 網戸の取付

注意

- 施工時は、必ずケースを持って、たてレールが大きくゆれないよう注意して作業してください。たてレールを持つと部品が変形・破損するおそれがあります。

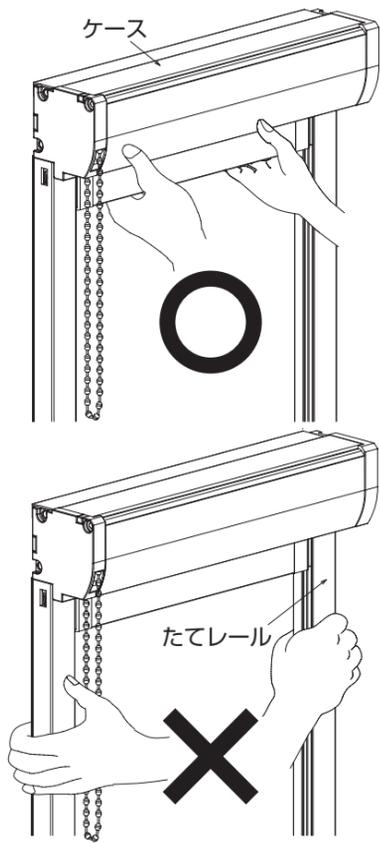


- 網戸取付後に、ケースをつかんで内外にゆすりケースが上部アタッチメントに引っかかっているかを確認してください。引っかかっていないと網戸の脱落につながるおそれがあります。

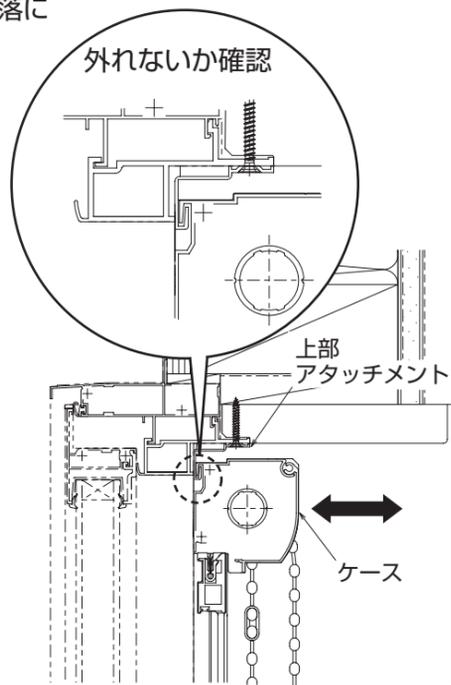

お願い

- 網戸取付後に、窓本体の施工誤差などでたてレールが額縁や窓の下枠アングルに着地しない場合はキャップを窓下枠アングルまで下方向に移動させてください。

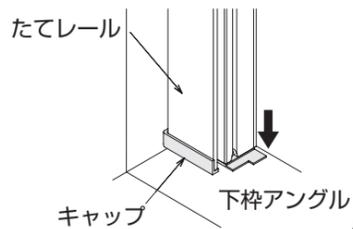

1. 窓枠のたてレール貼付け面のゴミや油、水などの汚れを取り、ウエスなどで乾拭きします。


注意

- 汚れが付着していると本来の接着力が得られず、たてレールが外れるおそれがあります。


2. たてレールのハクリ紙の上端をはがしたてレール内側に折返してください。




- この作業が行われていないと、後の手順5でハクリ紙をはがすことができません。

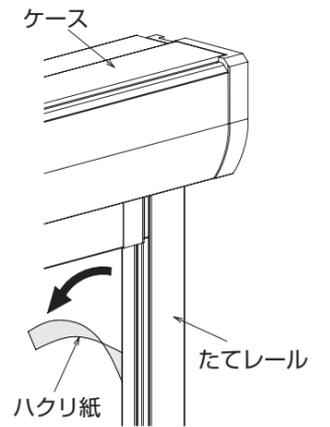


3. 上部アタッチメントにケースを引っかけてください。

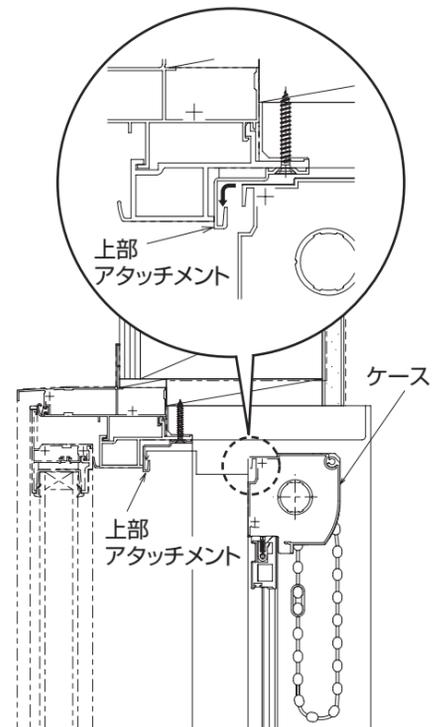

4. たてレールを下枠アングルに着地させてから、ケースとたて枠の左右のチリ寸法を均等にして、たてレール上部を軽く貼付けてください。

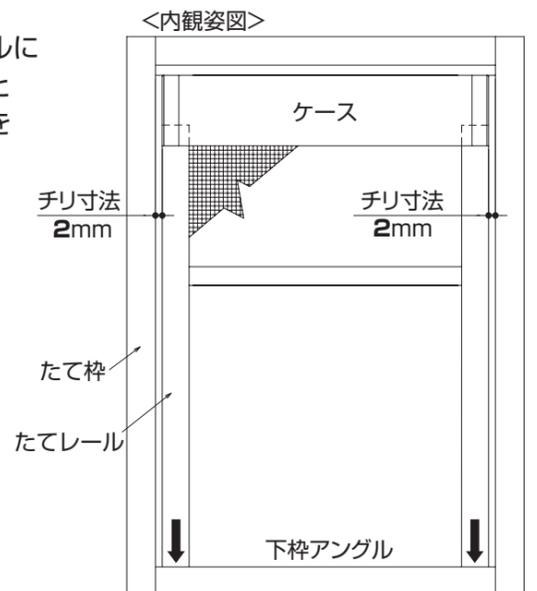

5. たてレールのハクリ紙をはがしながら、たてレールが平行になるように窓たて枠へ軽く貼付けてください。上から順に、たてレール内法を測定しながら貼付けてください。

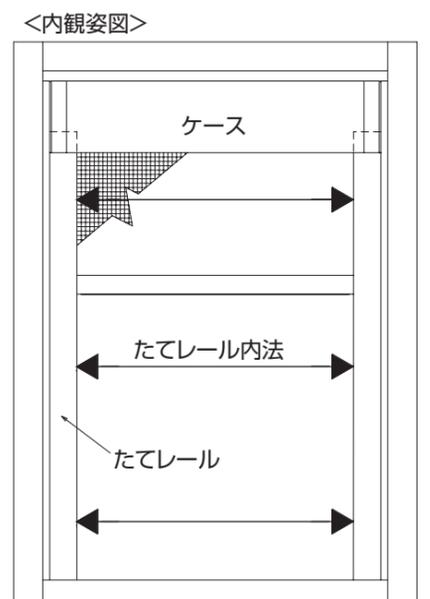

3. 網戸の取付(つづき)


6. ボールチェーンを操作し、開閉確認をしてください。

● **網戸がスムーズに開閉できない場合**

- ・ たてレールが平行に取付いているか確認してください。
- ・ たてレールの溝からのネットのガイドファスナーが外れていないかを確認してください。
外れがある場合、「1. 網戸の組立」の手順を参照してガイドファスナーを溝に挿入してください。

● **ボトムバーが傾いた状態で開閉される場合**

- ・ たてレールが平行に取付いているか確認してください。
- ・ オプション部品
上げ下げロール網戸巻ズレ調整スペーサーでの対応をご検討ください。

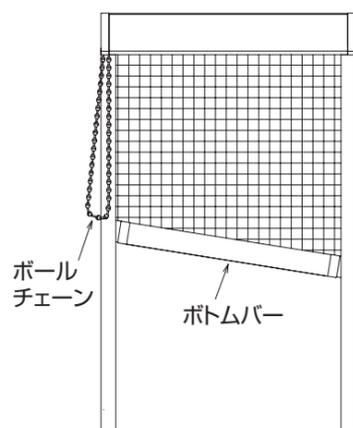

7. たてレールを窓たて枠にしっかり貼付けてください。

8. ボールチェーンにクリップを取付けてください。

