# YKK 施工説明書 '17-4 <sup>1</sup>改訂 aP 上げ下げ網戸 XMS

No. XAAAA-KO3-623B4 01

# APW310/エピソード NEO/エピソード

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。



## エピソードNEOを追加しました。

- この説明書は、必ず取付される方にお渡しください。
- お施主様向けの取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。 誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。 作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

#### 注意/お願い

- 本説明書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐため に守っていただきたい内容を示しています。
- 内容を十分ご理解のうえ、指示を守って商品をお取扱いください。

## 表示

## 注

取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な傷害を負うことが 想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

意味

お願い

取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の傷害を 負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・ 損害の程度

#### 注意

- 保管、運搬の際は樹脂部に直接荷重がかからないようご配慮ください。
- •取付開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれの無いことを確認 してください。

取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能、性能を発揮できず、家屋の 損害の原因になる場合があります。


## 1. 網戸たて枠の取付

#### 注 意

• 網戸たて枠取付時に、窓枠を傷つけないようにご注意ください。

#### お願い • 上下の入れ間違いの 無いようご注意ください。 室外側 室内側 刻印の(上)が上部になります。 網戸ストッパー (金具) 刻印 網戸たて枠

1. 網戸たて枠を窓たて枠の溝に押しあてて挿入し、下基準で取付けて くにさい。

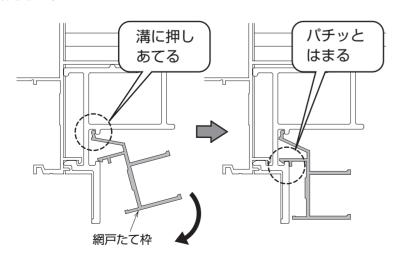


## 2. 網戸の取付

#### 注 意

•網戸取付後、網戸を前後左右に軽くゆすり、外れないことを確認して ください。

#### お願い

• 網戸の向きや上下を 確認してください。 上網戸の召合せ框室内面には QRコードラベルを貼付けして あります。

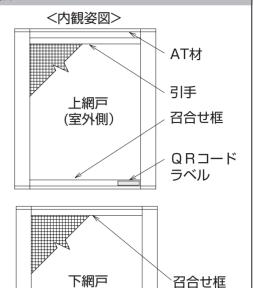

引手


AT材


(室内側)

- 上網戸(室外側)の網戸を左側レールに入れる。
- 2. 左側レールに押付けながら右側のレールに網戸をはめる。



• レールに近い位置を 持つと前後の調整が しやすくなります。 (右図参照)



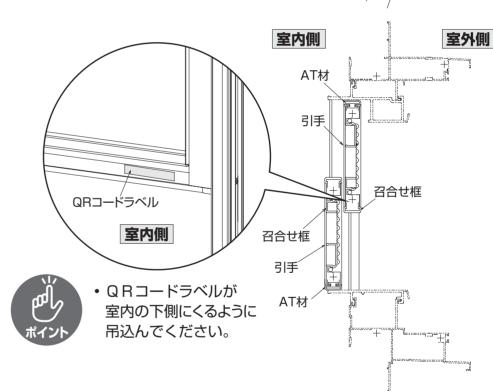

3. 同様に下網戸(室内側)の網戸を取付ける。

## 3. 施工後の開閉確認

引手を持ち、上下にスライドさせて開閉します。



- 上下の網戸は、それぞれ可動します。
- 網戸は上まで押上げると固定できます。
- ・窓を開閉する場合などには、 室内側網戸を上にあげた状態に してください。

途中では止まりませんので開閉は 手を離さずに行ってください。

