




LIXIL サーモスX 高所用横すべり出し窓 固定式網戸 取付け・取扱い説明書

●本説明書は取付け後、お施主さまにお渡してください。


■取付け・取扱い上のお願い

- ソリ防止のため、網戸枠を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 網戸枠は割れたりキズついたりしやすいため、ぶつかけたりこすったりしないでください。

■網戸の各部名称

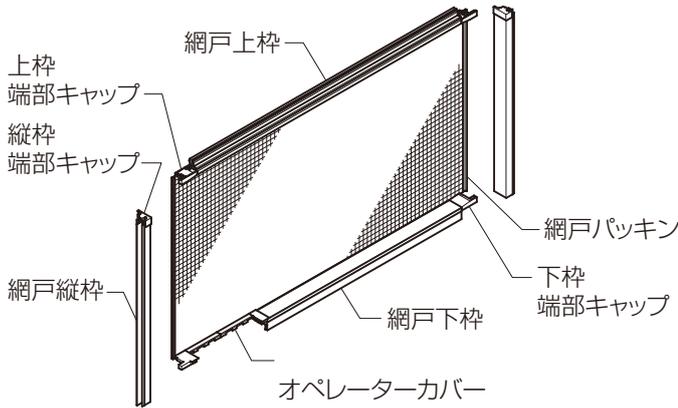

■網戸取付状態図

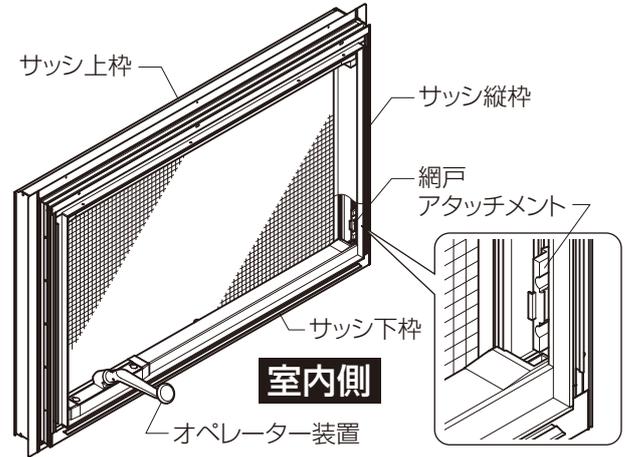


■網戸の取付け


1 網戸取付け前の確認

※網戸取付け前に、溝部のゴミを除去してください。

※網戸上枠、網戸下枠の網戸パッキン先端と端部キャップ先端の位置が合う様に調整してください。

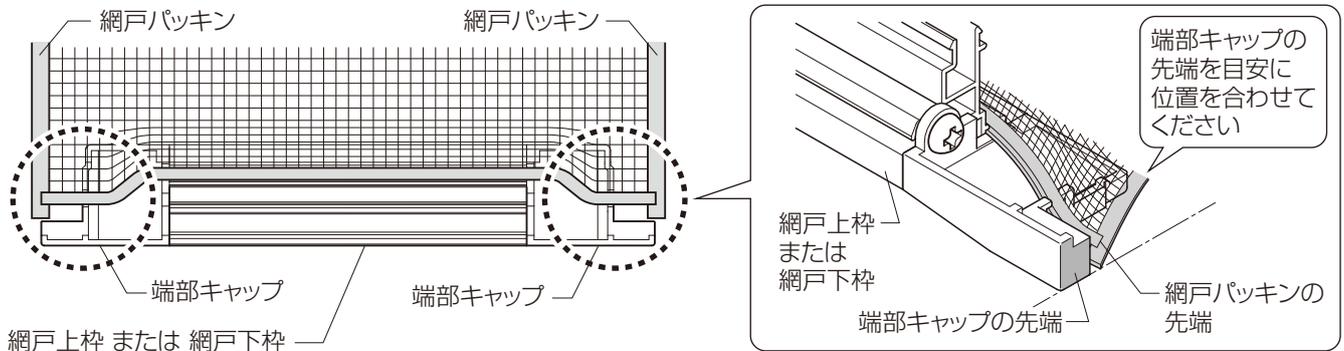


※網戸上枠(または下枠)の端部キャップから網戸パッキンが外れている場合、はめ込んでください。はめ込みされていないと、網戸枠が最後まではめ込みできなくなります。

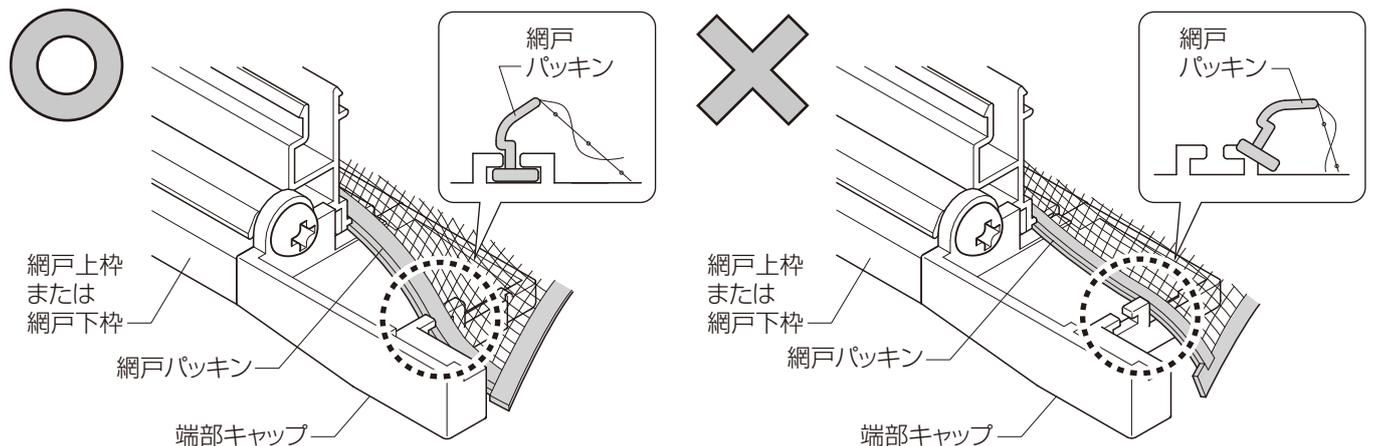


2 網戸上下枠の取付け

- ① 網戸上枠をサッシ上枠へはめ込んでください。
- ② 網戸下枠をサッシ下枠へはめ込んでください。

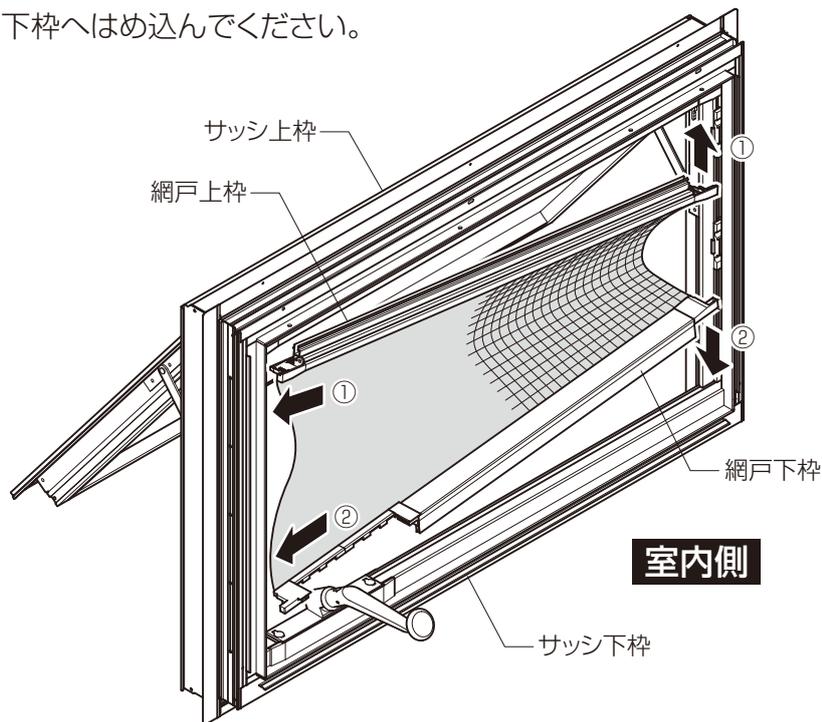

お願い


※ 端部キャップで網戸パッキン(縦)をはさまない様にしてください

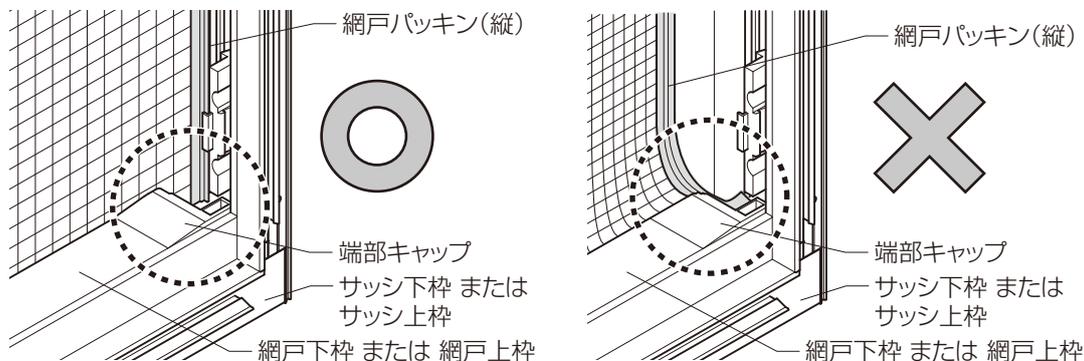


お願い

※ 網戸上下枠は、最後まではめ込みしてください。最後まではめ込みされていないと網戸が外れやすくなるおそれがあります。

<上枠>


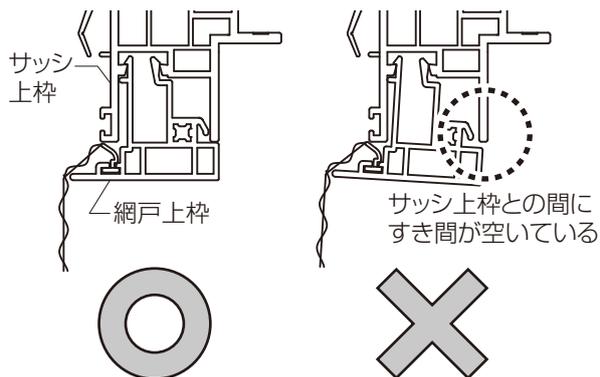


<下枠>

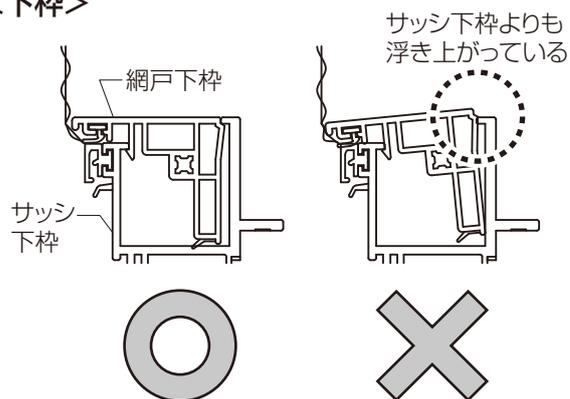

3 網戸縦枠の取付け


- ① 網戸パッキン(縦)をサッシ縦枠と網戸アタッチメントのすき間にはめ込んでください(A部)。
- ② 下枠端部キャップとのすき間が空かない様に、網戸縦枠をサッシ縦枠へはめ込んでください。
 ※端部キャップが付いている方を上にしてください。
 ※端部キャップが上がっている場合は下げてください。
- ③ 上枠端部キャップとのすき間が無くなるまで縦枠端部キャップを上げてください。
 ※縦枠端部キャップが網戸アタッチメントに引っかかります。
- ④ 網戸縦枠が外れないことを確認してください。

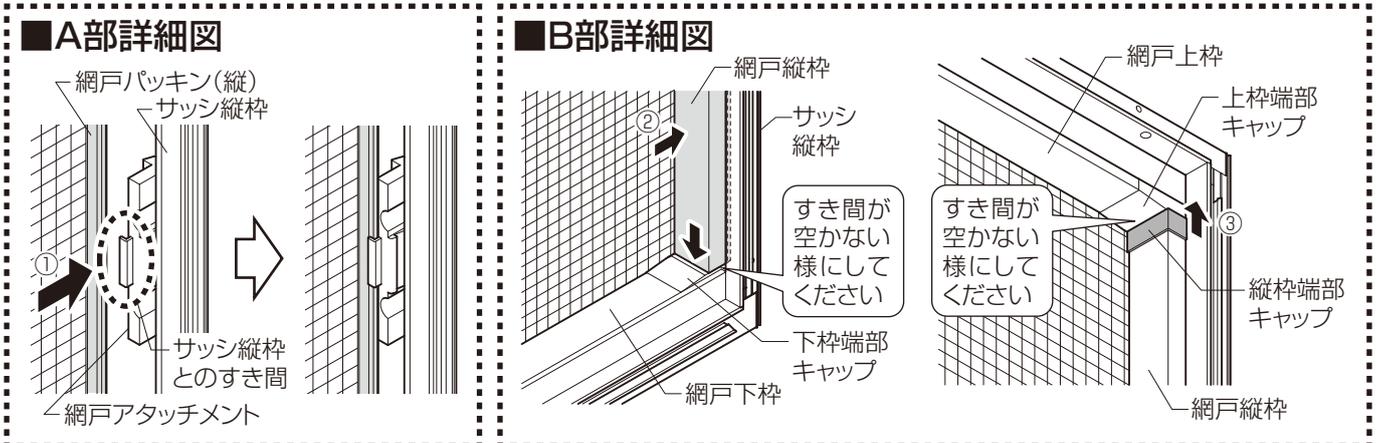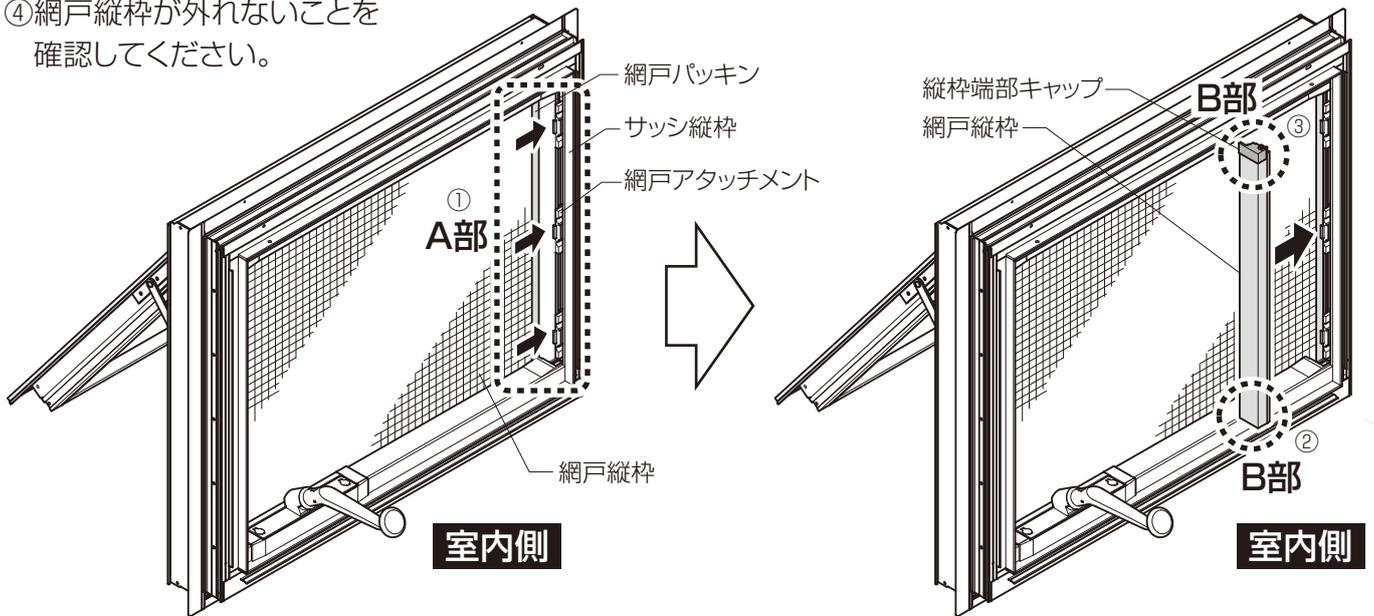

お願い

※ 網戸縦枠は、最後まではめ込みしてください。最後まではめ込みされていないと網戸が外れやすくなるおそれがあります。

<縦枠>

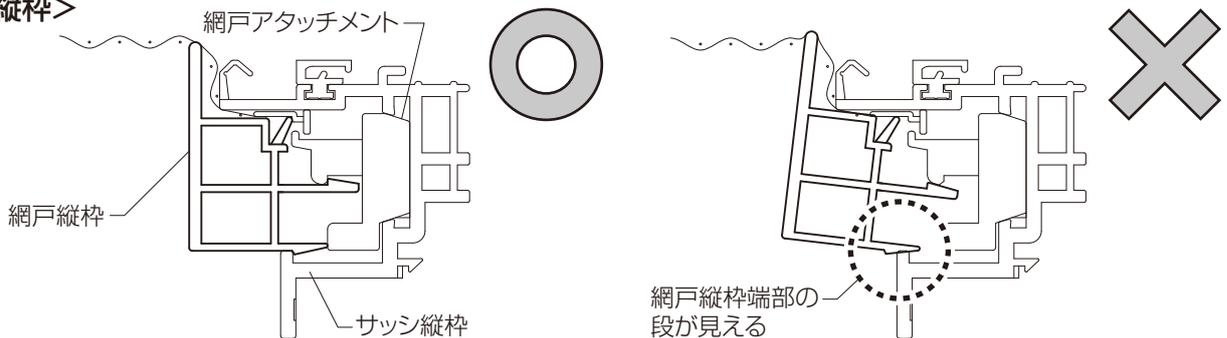


■網戸の取外し

●お願い


- ※網戸枠は、両手でゆっくりと取外してください。網戸枠の急な落下や外れで網戸枠が破損したり網が破れるおそれがあります。
- ※網戸枠は、窓を開けた状態で取外してください。

■1 網戸縦枠の取外し

- ①網戸縦枠の端部キャップを下げてください。
- ②網戸縦枠を上端部から引っ張り、ゆっくりとサッシ縦枠から外してください。

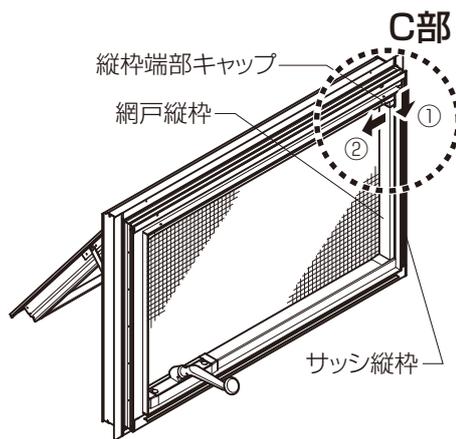

■C部詳細図

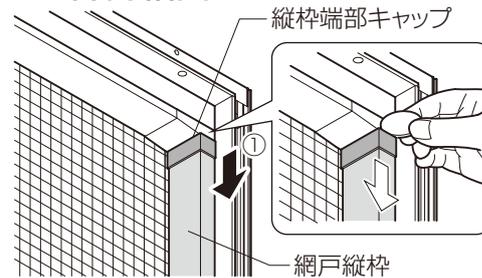


※下がりにくい場合は上枠端部キャップとのすき間に硬貨などを差し込んで下げてください。




※外れにくい場合は網戸縦枠を**室外側**へ押しながらか外してください。

■2 網戸上下枠の取外し

- ①網戸下枠は、オペレーター装置が付いていない側の端部からキャップを引き上げ、ゆっくりとサッシ下枠から外してください。
- ②上枠端部キャップをつまんで、網戸上枠を端部からゆっくりとサッシ上枠から外してください。

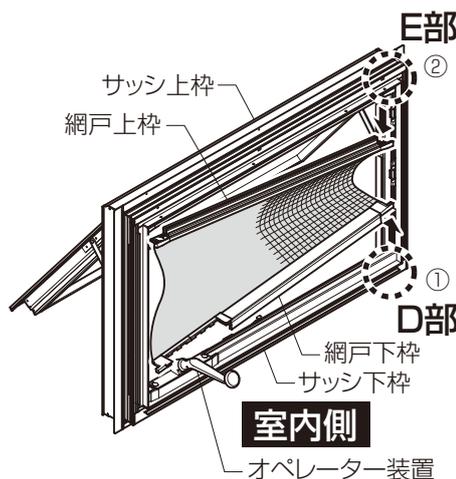


■D部詳細図

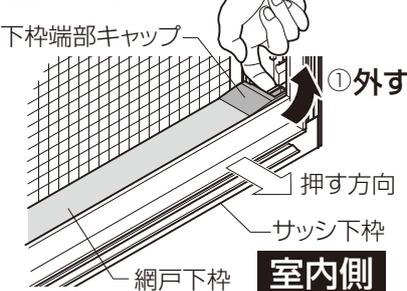

※外れにくい場合は網戸下枠を**室内側**へ押しながらか外してください。

■E部詳細図

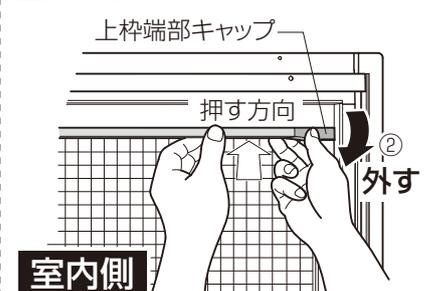

※外れにくい場合は網戸上枠を**室外側**へ押しながらか外してください。